

**! Achtung:** Lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung



- 1 Ein-/Aus-taste
- 2 Ein/Aus-Anzeige
- 3 Programmwahlknopf
- 4 Start-/Abbrechen-Taste
- 5 Programmablaufanzeigen
- 6 Regeneriersalzanzeige

## Nehmen Sie Ihren Geschirrspüler in Betrieb:

- Öffnen Sie den Wasserhahn.
- Stecken Sie den Stecker ein.
- Öffnen Sie die Tür und beladen Sie Ihren Geschirrspüler. Überprüfen Sie ob sich oberer und unterer Sprüharm frei drehen.
- Füllen Sie genügend Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelbehälter ein, und schließen Sie die Tür.
- Schalten Sie die Maschine mit der Ein / Aus Taste ein.
- Überprüfen Sie die Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspüler. Füllen Sie gegebenenfalls Salz und / oder Klarspüler nach.
- Wählen Sie Ihr Spülprogramm mit dem Programmwahlschalter.
- Starten Sie das Programm mit der Start-/Abbrechen-Taste:

### Achtung

Vermeiden Sie die Tür während des Spülvorganges zu öffnen. Der Spülvorgang wird dabei unterbrochen und es tritt heißer Wasserdampf aus. Beim Schließen der Türe läuft das Programm weiter.


- Schalten Sie Ihre Maschine mit der Ein / Aus Taste wieder aus. Beim Aufleuchten der Statusanzeige "Ende" ist das Spülprogramm beendet.
- Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie Ihr Geschirr bei geöffneter Türe 15 Minuten abkühlen. Räumen Sie das Geschirr aus. Beginnen Sie mit dem unteren Geschirrkorb.

## Programmtabelle

Programmnummer	1	*Referenz 2	3	4
Programmname	Vorspülen	Eco	Schnell & Sauber	Intensiv
Reinigungstemperaturen	-	50°C	60°C	70°C
Verschmutzungsgrad	Zum Entfernen von Rückständen von verschmutztem Geschirr, das mehrere Tage in der Maschine wartet - verhindert das Entstehen über Gerüche	Ein besonders energiesparendes Programm für Geschirr des täglichen Bedarfs, das schnell wieder benutzt werden soll	Ein Programm zur flotten, täglichen Reinigung schwach bis mittelmäßig verschmutzten Geschirrs, das bald wieder verwendet werden soll	Für stark verschmutztes Geschirr, für Töpfe und Pfannen
Reinigungsmittel A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	-	A+B	A+B	A+B
Programmablauf (ohne Optionen)	Vorspülen ↓ Ende	Vorspülen ↓ Reinigen ↓ Kaltspülen ↓ Klarspülen ↓ Trocknen ↓ Ende	Reinigen ↓ Kaltspülen ↓ Klarspülen ↓ Trocknen ↓ Ende	Vorspülen ↓ Reinigen ↓ Kaltspülen ↓ Klarspülen ↓ Trocknen ↓ Ende
(Programmdauer (min	14	165	58	115
(Wasserverbrauch (l	4,2	14	11,8	17,5
(Stromverbrauch (kWh	-	1,02	1,32	1,67


Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich

Referenzprogramm für Prüfinstitute Die Prüfungen entsprechend EN 50242 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärter, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden \*

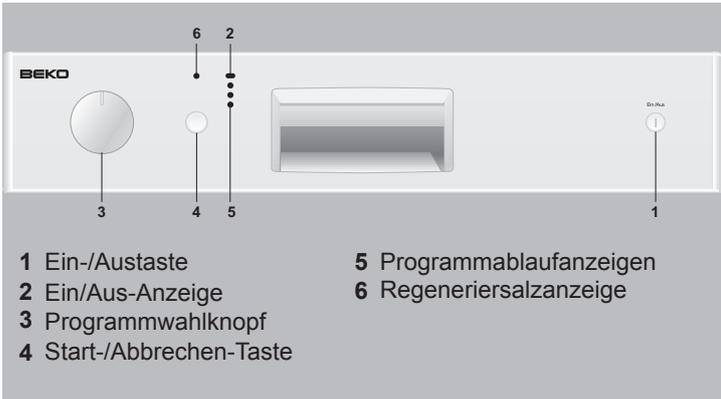

### Ein/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein/Aus Taste und kontrollieren Sie, ob sich das Kontrolllicht einschaltet.

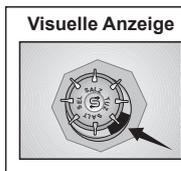


### Kontrollanzeige für Spezzsalz

Leuchtet diese Kontrollanzeige auf müssen Sie Salz nachfüllen (Falls anwendbar).

Bei Maschinen, die keine elektrische Salzanzeige besitzen, kann der Salzgehalt am Vorratsbehälter für Salz abgelesen werden. Bei dunkler Füllstandsanzeige ist genügend Salz vorhanden.

Bei heller Farbe öffnen Sie den Behälter und fügen Spülmaschinensalz hinzu.

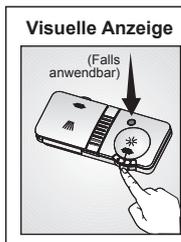

### Kontrollanzeige für Klarspüler

Leuchtet diese Kontrollanzeige auf müssen Sie Klarspüler nachfüllen (Falls anwendbar).

Ob Klarspüler nachzufüllen ist, können Sie zusätzlich am Vorratsbehälter für Klarspüler ersehen. Bei dunkler Füllstandsanzeige ist genügend Klarspüler vorhanden.

Bei heller Farbe öffnen Sie den Behälter und fügen Klarspüler hinzu.

### Programmwahlknopf

Mit dem Programmwahlknopf wählen Sie das gewünschte Programm.

### Start-/Abbrechen-Taste

Mit dieser Taste wird das gewählte Programm gestartet; gleichzeitig leuchtet die Tastenanzeige auf. Das Programm kann mit der Start-/Abbrechen-Taste unterbrochen werden, um die Tür zu öffnen, nachdem das Spülprogramm gestartet wurde.



### Programmablaufanzeigen

Der Programmablauf kann während des ganzen Spülgangs anhand der Programmablaufanzeigen am Bedienfeld kontrolliert werden.

### ! Warnung

Nach der Spülphase macht das Gerät 35 Min. Pause, um das gesamte Wasser aus dem Gerät abzupumpen. Keine Sorge, dies ist keine Störung! Abschließend leuchtet die Anzeige "Ende" auf.

### ! Warnung

Schalten Sie das Gerät nicht aus, bevor diese Anzeige aufleuchtet.

### Abwählen eines Spülprogramms

Während des Gerätebetriebs: Start-/Abbrechen-Taste 3 Sek. lang drücken. Das Gerät pumpt 45 Sek. lang Wasser ab. Das Programm ist gelöscht, wenn die Spülanzeige erlischt. Jetzt kann ein neues Programm gewählt und gestartet werden.

### ! Achtung:

Abhängig von dem Fortschritt des abgewählten Programms kann es zu Spülmittel- oder Klarspülerrückständen im Gerät und auf dem Geschirr kommen. Sicherstellen, dass dieses Geschirr nicht verwendet wird, solange es nicht korrekt zu Ende gespült wurde.

### Änderung eines Spülprogramms

Zum Ändern einer Programmwahl während des Gerätebetriebs: Start-/Abbrechen-Taste drücken. Die Spülanzeige erlischt. Ein neues Programm wählen. Start-/Abbrechen-Taste drücken. Die Spülanzeige leuchtet und das neue Programm startet.

### ! Achtung:

Das neue Programm beginnt NICHT von vorne, sondern von dem Programmpunkt, der zuletzt von dem vorherigen Programm ausgeführt wurde.

### Ungeeignete Beladung

