

EXQUISIT

Einbau-Mikrowelle

EMW20 G

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Mikrowellengerätes. Sie haben gut gewählt. Ihr Exquisit-Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet – wie andere Exquisit-Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa im Einsatz stehen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Entsorgung von Geräten.....	3
3	Sicherheit	4
3.1	Sicherheitshinweise	4
3.2	Erklärung der Sicherheitshinweise	4
3.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
3.4	Besondere Sicherheitshinweise.....	6
3.5	Eignung von Geschirr	7
4	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	7
5	Gerät auspacken.....	8
6	Installation	9
6.1	Aufstellen	9
6.2	Einbau.....	10
7	Inbetriebnahme	11
7.1	Vor der ersten Inbetriebnahme	11
8	Betrieb.....	12
8.1	Beschreibung des Gerätes	12
8.2	Bedienblende.....	13
8.3	Programmierung der Funktionen	13
9	Fehlersuche.....	21
10	Tipps zur Mikrowelle	22
11	Reinigung und Pflege.....	23
12	Reparaturen.....	24
13	Kundendienst.....	24
14	Technische Angaben.....	25
15	CE-Konformitätserklärung.....	25
16	Allgemeine Garantiebedingungen	26

1 Einleitung

Dieses Gerät entspricht den geltenden EG-Sicherheitsbestimmungen in Bezug auf elektrische Apparate. Es wurde nach Stand der Technik gefertigt und zusammengebaut.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation, den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

2 Entsorgung von Geräten



Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift

2002 / 96 / EC - WEEE

Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird. Durch die umweltfreundliche Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden.

Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass dieses Gerät nicht wie Haushaltsmüll zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem Sammelpunkt zugeführt werden für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Gerätschaften.

Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Entsorgungsfirma.

Machen Sie ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar:

Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

3 Sicherheit

3.1 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen sind unbedingt zu lesen und zu befolgen.

3.2 Erklärung der Sicherheitshinweise



WARNUNG

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!



VORSICHT

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

WICHTIG

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung erhebliche Sach- oder Umweltschäden bewirken kann!

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System angeschlossen wird und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht.



WARNUNG

Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während der Benutzung heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie nicht die Heizelemente. Die Oberfläche des Staufachs kann heiß werden.

Zur Vermeidung von Verbrennungen, elektrischem Kurzschluss, Feuergefahr, Verletzungen oder Mikrowellenbestrahlung sollte folgendes beachtet werden:

Die elementaren Sicherheitsvorkehrungen für Haushaltsgeräte müssen beachtet werden, insbesondere folgende:

- Schalten Sie im Notfall sofort die Sicherung aus.
- Berühren Sie niemals ein elektrisches Gerät, wenn Ihre Hände oder Füße nass sind oder wenn Sie barfuß sind.
- Benützen Sie niemals ein elektrisches Gerät im Freien unter starker Sonnenbestrahlung oder im Regen.
- Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System angeschlossen wird und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt werden.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenn Kabel oder Steckerverbindungen beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Außer den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen keine Eingriffe am Gerät vorgenommen werden.
- Öffnen Sie die Gerätetüre der Mikrowelle nicht während des Betriebes.
- Platzieren Sie Lebensmittel nur auf dem Glasteller, Grillgut entsprechend auf Grillrost, der auf dem Glasteller steht.
- Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung der Tür stets frei von Schmutz, Speiseresten und Reinigungsmittel ist.
- Benützen Sie dieses Gerät niemals ohne Kochgut.
- Die Tür der Mikrowelle muss stets korrekt geschlossen werden, damit die Türdichtung, Scharniere und Schließmechanismus nicht beschädigt werden.
- Der Garraum ist zur Aufbewahrung jeglicher Gegenstände (z.B. Dokumente, Kochbücher, etc) nicht vorgesehen.
- Flüssigkeiten und andere Speisen dürfen auf keinen Fall in luftdicht verschlossenen Behältern aufgewärmt werden. **Explosionsgefahr!**
- Beim Aufwärmen von Getränken in einem Mikrowellenherd kann beim Erreichen des Siedepunktes spontan Flüssigkeit explosionsartig im Garraum verspritzt werden. Nehmen Sie gefüllte Behälter nur mit äußerster Vorsicht aus dem Ofen heraus. Geben Sie beim Erhitzen von Flüssigkeiten immer einen Löffel mit in das Gefäß. So vermeiden Sie Siedeverzug.
- Erhitzen Sie kein Öl in diesem Gerät zum Frittieren.
- Ungeschälte und hart gekochte Eier mit Schale dürfen nicht in einem Mikrowellenherd aufgewärmt werden, da diese **explodieren** könnten.
- Durchstechen Sie vor dem Garen von Kartoffeln, Äpfeln und anderen Früchten und Gemüse die Schale mit einer Gabel.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindergerichten muss umgefüllt und umgerührt werden. **Wichtig:** Vor dem Verzehr müssen Sie die Temperatur prüfen, um schwere **Verbrennungen** zu vermeiden.

- Prüfen Sie ob das Geschirr für die Mikrowelle geeignet ist.
- Geschirr-Test: stellen Sie das Geschirr in den Garraum für 60 Sekunden bei höchster Leistungsstufe. Wenn sich das Geschirr durch diesen Vorgang erhitzt ist es nicht für die Mikrowellen geeignet.
- Küchengeschirr kann durch die vom Gargut abgegebene Wärme heiß werden, insbesondere wenn das Gargut durch spezielle Abdeckhauben bedeckt war.
- Die Steckdose für den Gerätestecker muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Das Gerät erfordert eine Spannungsfrequenz von 230 V / 50 Hz. Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob die vorhandene Stromart, die Spannung und die Frequenz mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Halten Sie die Innenseite der Tür sowie den Garraum sauber.
- Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar neben Radio oder TV.

Um das Brandrisiko im Garraum zu verhindern, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Lassen Sie nichts überkochen. Achten Sie besonders darauf, dass Sie weder Papier, Plastik oder andere brennbare Materialien zum Kochen mit verwenden werden.
- Entfernen Sie sämtliche Verschlüsse von Kunststoffbeuteln.
- Wenn Rauch aus dem Ofen austritt, müssen Sie den Gerätestecker unverzüglich aus der Steckdose ziehen. Die Tür geschlossen lassen um eventuelle Flammen zu ersticken.

3.4 Besondere Sicherheitshinweise

Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

	<p>WARNUNG</p> <p>Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.</p>
---	--

- Das Gerät und das Stromkabel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden. Kinder unter 8 Jahren dürfen ohne konstante Aufsicht nicht in der Nähe des Gerätes sein.
- Kinder dürfen Mikrowellengeräte ab dem Alter von 8 Jahren nur dann benutzen, wenn sie angelernt wurden. Kinder müssen das Gerät richtig bedienen können und die Gefahren verstehen, auf die in der Bedienungsanleitung hingewiesen werden.
- Die Reinigung und Instandhaltung seitens des Benutzers darf von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Kinder müssen beim Gebrauch, der Reinigung und Instandhaltung des Gerätes beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.

3.5 Eignung von Geschirr

Geeignet:

- Nur Geschirr benutzen, das für den Gebrauch in Mikrowellen geeignet ist. Achten Sie beim Gebrauch von Mikrowellengeschirr auf Hinweise des Herstellers.
- Geschirr aus hitzebeständigem Glas, Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik oder hitzebeständigem Kunststoff ist für die Mikrowelle geeignet, wobei aber dessen Anwendung (Mikrowelle, Grill, Heißluft) beachtet werden muss.
- Aluminiumfolie kann in kleinen Stücken zum Abdecken empfindlicher Teile, z. B. zum Auftauen von Geflügel, verwendet werden. Darauf achten, dass die Aluminiumfolie nicht mit den Wänden des Garraumes in Berührung kommt.
- Offene, flache Metallgefäße, wie z.B. Aluminiumschalen, können zum Erwärmen von Fertiggerichten verwendet werden.

Nicht geeignet:

- Kein Geschirr mit Gold- oder Silberdekor verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen und das Dekor könnte zerstört werden.
- Keine Metallgefäße verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen. Behälter mit Metallgriffen, Metalldrähten oder Metallbesatz sind generell nicht zur Benutzung geeignet.
- Entfernen Sie Drahtverschlüsse usw. von Behältern, bevor sie diese in das Gerät einstellen.
- Gefäße aus Holz und Melamin-Behälter sind auch ungeeignet.
- Benutzen Sie außerdem keinen Behälter mit einer schmalen Öffnung (z.B. Flaschen).
- Keine Fleischthermometer benutzen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller als 'mikrowellengeeignet' ausgewiesen sind.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mikrowellengerät ist für die Verwendung im privaten Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt:

- Essräume des Personals in Werkstätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Durch Kunden in Hotels, Motels und ähnlichen Wohnumgebungen;
- Bauernhöfe;
- Frühstückspensionen.

Es eignet sich zum Kochen und Garen von Lebensmitteln. Jede darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Wird das Gerät zweckentfremdet oder anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben bedient, kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Umbauten oder Veränderungen an dem Mikrowellengerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

5 Gerät auspacken

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Überprüfen Sie das Mikrowellengerät auf Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich im Schadensfall an den Lieferanten.



WARNUNG

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten!

Verpackungsmaterial

- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung.

Transportschutz entfernen

Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Entfernen Sie alle Klebebänder. Kleberückstände können Sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebebänder und Verpackungsteile auch aus dem Innenraum des Gerätes.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Gerätes gehören:

1 Mikrowellengerät, 1 Glasteller, 1 Rollenring, 1 Grillrost, 1 Bedienungsanleitung.

1 Einbausatz (Rahmen) mit:


Hauptschraube A



Schraube B



Plastikkappe

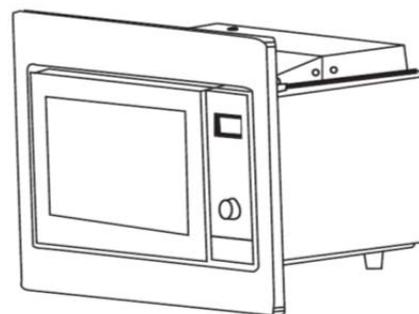

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass die Oberfläche während des Betriebs heiß ist → nicht berühren.

6 Installation

6.1 Aufstellen

Das Gerät soll in einem gut belüfteten und trockenen Raum stehen. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie Funktion des Gerätes aus.

- Die Mikrowelle muss auf einer flachen, stabilen und wärmebeständigen Unterlage stehen, die in der Lage ist, das Gewicht der Mikrowelle und des Garguts zu tragen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizquellen, leicht entzündbaren Stoffen oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze oben, seitlich und hinten nicht durch Gegenstände verschlossen werden. Lassen Sie einen Freiraum oben von 20 cm, an den Seiten von 5 cm und an der Rückwand von 10 cm.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Drehteller, Rollenring, Mitnehmer oder mit beschädigtem Anschlusskabel.
- Die Steckdose für den Gerätestecker muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals im Freien.
- Das Gerät erfordert eine Spannungsfrequenz von 230 V / 50 Hz. Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob die vorhandene Stromart, die Spannung und die Frequenz mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Halten Sie die Innenseite der Tür sowie den Garraum sauber.
- Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar neben Radio oder TV

WICHTIG

Die Füße des Mikrowellengerätes sollen stabil auf dem Boden stehen und nicht wackeln.

Das Netzkabel darf niemals eingeklemmt oder abgedeckt werden. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom technischen Kundendienst ausgewechselt werden.

Benutzen Sie das Gerät nicht zweckentfremdet. (z.B. zum Heizen von Räumen, usw.)

Den Griff während des Transports oder Reinigens nicht festhalten oder daran ziehen.

Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen.

Nach Beenden des Garvorgangs darauf achten, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Bei einer Einbau-Mikrowelle, die sich in einem Einbauschränk mit Dekortüre befindet, muss das Gerät mit geöffneter Dekortüre benutzt werden. Mit Dekortüre ist die Türe des Einbauschranks gemeint.

Bei einer Einbau-Mikrowelle kann die Oberfläche des Staufachs heiß werden.

6.2 Einbau


Bitte beachten

Elektrischer Anschluss


Der Ofen wird mit einem Stecker versehen und darf nur an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose verbunden werden.

Die Steckdose muss in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften installiert werden. Im Falle eines Defekts ist die Steckdose nur von einem qualifizierten Elektriker zu ersetzen.


A. Der Einbauschränk darf keine Rückwand haben. Die minimale Installationshöhe ist 85 cm. Lüftungsschlitze und Lufteinlass nicht abdecken.

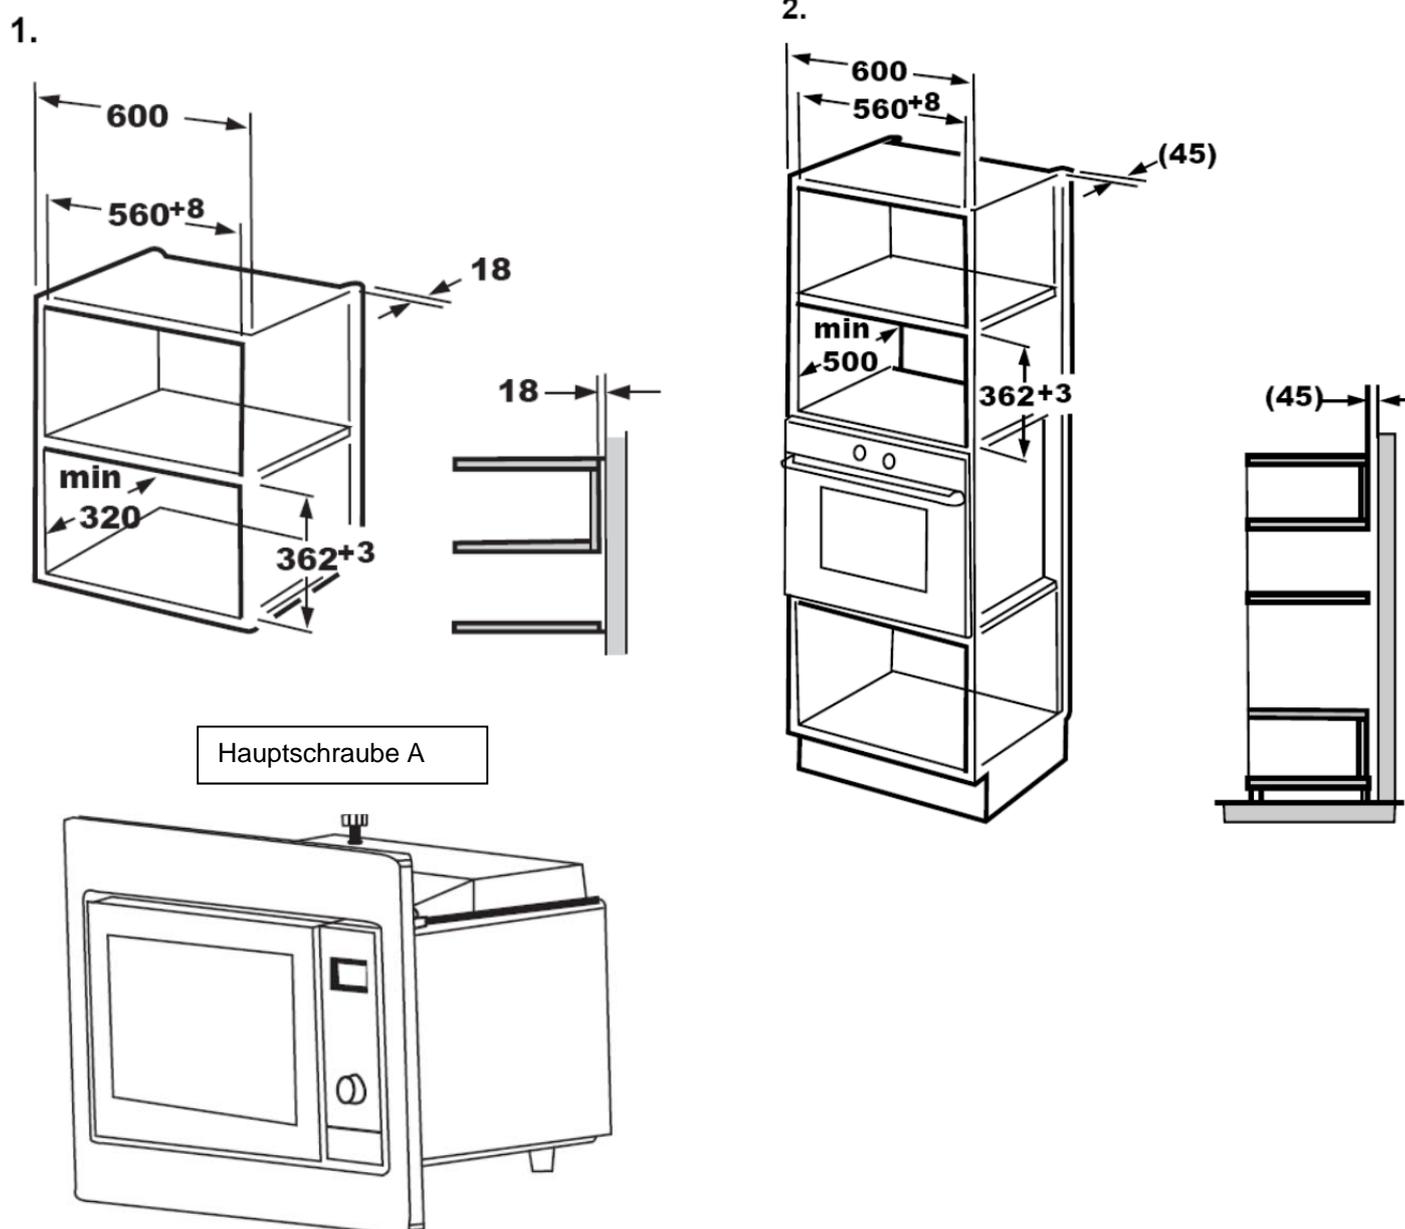

B. Installation der Mikrowelle

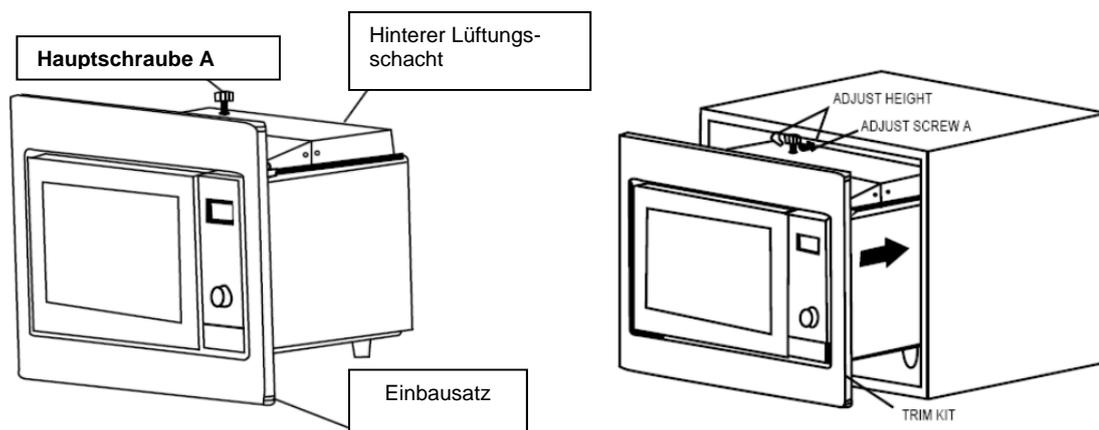

1. Fixieren Sie die Hauptschraube A, anschließend installieren Sie die Mikrowelle. Das Netzkabel darf nicht geknickt werden. Lassen Sie 1mm frei zwischen der Hauptschraube A und der oberen Begrenzung der Einbaunische. Stellen Sie sicher dass der Ofen in der Mitte des Gehäuses installiert ist.

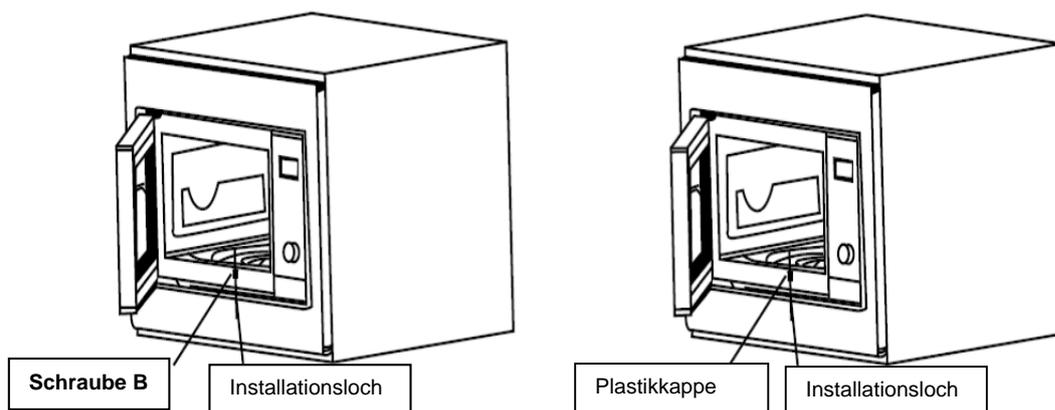

2. Öffnen Sie die Tür und fixieren Sie das Gehäuse indem Sie die Schraube B in das Installationsloch des Einbausatzes schrauben. Anschließend bringen Sie die Plastik- kappe des Einbausatzes an.

7 Inbetriebnahme

7.1 Vor der ersten Inbetriebnahme



Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien. Prüfen Sie ob sich das Gerät in einwandfreiem Zustand befindet. Bei Zweifeln das Gerät nicht benutzen und den Kundendienst rufen.

- Reinigen Sie das Gerät wie unter Reinigung und Pflege beschrieben.
- Legen Sie den Rollenring in die Mulde im Inneren des Gerätes. Setzen Sie den Drehteller so auf den Rollenring auf, dass die Aussparungen im Drehteller im Antriebsnockenrad einrasten.

8 Betrieb

8.1 Beschreibung des Gerätes

- A) Bedienfeld
- B) Drehtellerwelle
- C) Drehtellerringaufbau
- D) Glasteller
- E) Sichtfenster
- F) Türaufbau
- G) Sicherheitsverriegelung

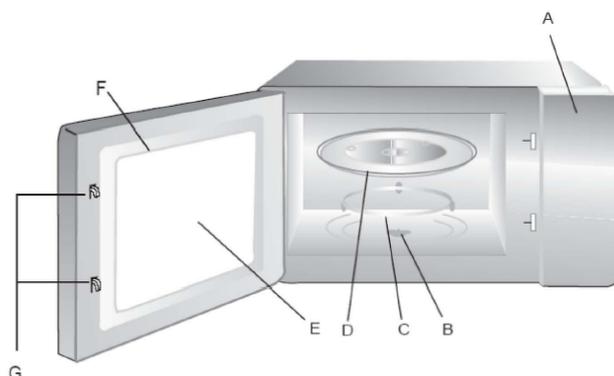

Grillrost, modellabhängig

- Grillgut immer direkt auf Grillrost legen; diesen auf den Glasteller stellen.

Montage des Drehtellers

Hub (underside)	Mittelpunkt (Unterseite)
Glass tray	Glasteller
Turntable shaft	Drehtellerwelle
Turntable ring assembly	Drehtellerringaufbau



- Niemals den Glasteller auf den Kopf stellen. Der Glasteller sollte niemals behindert werden.
- Glasteller und Drehtellerringaufbau müssen stets zusammen benutzt werden.
- Speisen und Speisenbehälter müssen immer zum Garen auf den Glasteller gestellt werden.
- Wenn Glasteller oder Drehtellerringaufbau reißen oder brechen, sollten Sie den technischen Kundendienst anrufen.


8.2 Bedienblende

Funktionstasten

- 1 Auftauen nach KG
- 2 Uhr/ Voreinstellung
- 3 Auftauen nach Zeit
- 4 Automatische Programme:
 - A-1 Automatisches Aufwärmen
 - A-2 Gemüse
 - A-3 Fisch
 - A-4 Fleisch
 - A-5 Nudeln
 - A-6 Kartoffeln
 - A-7 Pizza
 - A-8 Suppe
- 5 Schnellstart/Start
- 6 Mikro/Grill/Kombi
- 7 Ändern/Stopp

Drehknopf

- 8 Zeit / Leistung / Gewicht

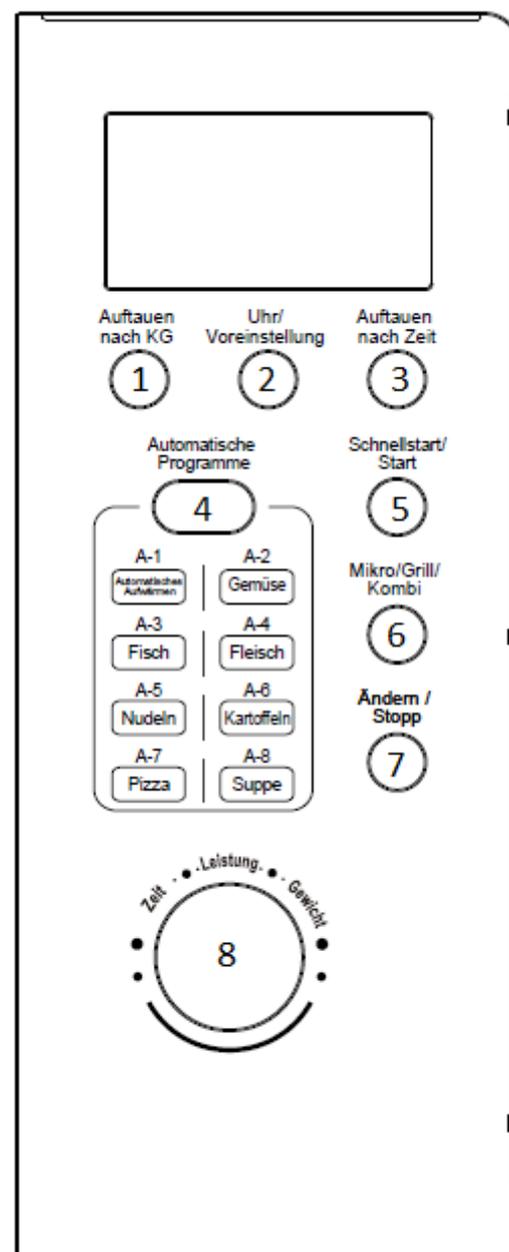

8.3 Programmierung der Funktionen

Akustische Signale

- Ein Signal ertönt einmal, wenn der Knopf zu Beginn gedreht wird.
- Das Signal ertönt zweimal sobald die Hälfte der eingestellten Grillzeit bzw. Auftauzeit erreicht ist, um Sie daran zu erinnern, das Gargut zu wenden.
- Das Signal ertönt fünf Mal, um Sie an das Garende zu erinnern.
- Ein langer „Piepton“ ertönt beim Einstellen und beim Lösen der Kindersicherung.

1. Einstellen der Uhr

Sobald die Mikrowelle mit dem Netzstrom verbunden wird, erscheint "0:00" im Display und das Signal ertönt einmal.

1) Taste "Zeit/Uhr " drücken, die Stundenzahl blinkt und es wird "  " angezeigt.	
2) Den Knopf "  " drehen, um die Stundenzahl einzustellen; die Eingabezeit muss zwischen 0 - 23 betragen.	
3) Taste " Zeit/Uhr "" , drücken und die Minuten blinken.	
4) Den Knopf "  " drehen, um die Minuten anzuzeigen. Die Eingabezeit muss zwischen 0 -59 betragen.	
5) Zum Bestätigen der Einstellungen, Taste " Zeit/Uhr "" erneut drücken. Die Anzeige "  " schaltet sich aus, " " blinkt und die Uhrzeit wird angezeigt.	

2. Garvorgang

Auf die Taste "Mikro/Grill/Kombi." Drücken und mit dem Drehknopf "  ", die gewünschte Funktion einstellen. Taste "**Schnellstart/Start**" zum Starten des Garvorgangs drücken.

Beispiel: 80 % der Mikrowellenleistung und 20 Minuten lang zu garen:

1) Taste "Mikro/Grill/Kombi." drücken und auf dem Display wird "P100" angezeigt.	
2) An dem Drehknopf "  ", drehen bis auf dem Display "P 80" erscheint.	
3) Zum Bestätigen, die Taste "Mikro/Grill/Kombi." drücken und auf dem Bildschirm wird "P80" angezeigt.	
4) An dem Drehknopf „  " drehen, um die Garzeit einzustellen, bis auf dem Display "20:00" erscheint.	
5) Zum Starten des Garvorgangs auf die Taste "Schnellstart/Start", drücken oder um die Einstellung zu annullieren auf die Taste "Löschen/Stopp" drücken.	

Hinweis: für das schrittweise Hinzufügen von zusätzlicher Zeit:

0---1 min : 5 Sekunden

1---5 min : 10 Sekunden

5---10 min : 30 Sekunden

10---30 min : 1 Minute

30---95 min : 5 Minuten

"Mikro/Grill/Combi" Bedienfeld

Reihenfolge	LED-Anzeige	Mikrowellenleistung	Grilleistung
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

Hinweis: Nach Ablauf der halben Grillzeit unterbricht der Ofen den Garvorgang und ein akustisches Signal ertönt zweimal. Dies ist ein ganz normaler Vorgang. Nun können Sie einfach die Taste " **Schnellstart/Start** " drücken, um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn Sie jedoch einen besseren Grilleffekt erzielen wollen, sollten Sie das Gargut umdrehen, die Tür schließen und " **Schnellstart/Start** " drücken, um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn innerhalb 1 Minute keine Taste gedrückt wird, arbeitet das Gerät automatisch weiter und es ertönt nur einmal ein Signal.

3. Programmieren der Garzeit

- 1) Zunächst die Uhr einstellen. (Lesen Sie die Anweisungen zum Einstellen der Uhrzeit)
- 2) Geben Sie das Garprogramm ein. Es können drei Stufen eingestellt werden. Der Auftauvorgang sollte immer zuerst erfolgen, sofern er im Mehrstufenprogramm enthalten ist.

Beispiel: 100% der Mikrowellenleistung und 20 Minuten lang zu garen:

- a) Taste "Mikro/Grill/Kombi." drücken und auf dem Display wird "P100" angezeigt.
- b). Den Drehknopf "🕒" betätigen, um die Garzeit einzustellen, bis auf dem Display "20:00" erscheint.
- c.) Auf die Taste "Schnellstart/Start" drücken, um den Garvorgang zu starten.

3) Taste "Zeit/Uhr" drücken, die Stundenzahl blinkt und es wird "🕒" angezeigt.	
4) Den Knopf "🕒" drehen, um die Stundenzahl einzustellen; die Eingabezeit muss zwischen 0 - 23 betragen.	
5) Taste "Zeit/Uhr", drücken und die Minuten blinken.	
6) Den Knopf "🕒" drehen, um die Minuten anzuzeigen. Die Eingabezeit muss zwischen 0 -59 betragen.	

- 7) Taste "Schnellstart/Start" drücken, um die Einstellung zu beenden. Die Kontrollleuchte "🔦" blinkt. Wenn die Tür geschlossen ist, ertönt der Summer bei Erreichen der eingestellten Garzeit zweimal, dann startet das Garprogramm automatisch und die Kontrollleuchte "🔦" schaltet sich aus.

4. Schnellstart/Start

Wenn sich der Ofen im Wartezustand befindet, auf die Taste "Schnellstart/Start" drücken, um den Garvorgang mit voller Mikrowellenenergie 1 Minute lang zu starten. Bei jedem Tastendruck erhöht sich die Garzeit um eine Minute. Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.

5. Auftauen nach Gewicht

1) Drücken Sie die Taste "Auftauen nach KG" Auf dem Display erscheint "dEF1" "☒" und "☒" leuchtet.	
2) Knopf "👉" drehen, um das Gewicht des Auftaugutes zu wählen. Das Gewicht beträgt 100 bis 2000 g.	
3) Zum Starten des Auftauvorgangs auf die Taste "Schnellstart/Start" drücken. Folgende 2 Symbole blinken "☒" und "☒".	

Hinweise für Auftauen: Beim Auftauen von Fleisch, Fisch oder Geflügel entsteht Flüssigkeit. Diese beim Wenden entfernen und in keinem Fall weiter verwenden oder mit anderen Lebensmitteln in Berührung bringen.

Beim Wenden die aufgetauten Teile voneinander trennen.

Die Speisen zwischendurch 1-2 mal wenden oder umrühren. Grosse Stücke sollten Sie mehrmals wenden. Das Fleisch kann auch mit einem kleinen gefrorenen Kern weiter verarbeitet werden.

6. Auftauen nach Zeit

1) Drücken Sie die Taste "Auftauen nach Zeit ". Auf dem Display erscheint "dEF2" "☒" und "☒" leuchtet.	
2) Knopf "👉" zum Einstellen der Garzeit drehen. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 95 Minuten.	
3) Zum Starten des Auftauvorgangs auf die Taste "Schnellstart/Start drücken folgende Symbole blinken "☒" und "☒".	

7. Anfragefunktion

(1) Bei einer einstufigen Garzeit drücken Sie die Taste "Mikro/Grill/Kombi" und die aktuelle Mikrowellenenergie wird 4 Sekunden lang angezeigt. Nach Ablauf von 4 Sekunden kehrt die Mikrowelle wieder in den vorherigen Zustand zurück;

(2) Im Garzustand die Taste "Zeit/Uhr" drücken, um die Uhrzeit anzuzeigen, die dann 4 Sekunden lang im Display blinkt.

8. Zubereiten von Speisen in mehreren Garfolgen

Es können insgesamt 3 Garfolgen eingestellt werden. Wenn beim Garen in mehreren Garfolgen die erste Stufe aus dem Auftauen besteht, muss der Auftauvorgang als erste Garfolge eingestellt werden.

Hinweis: Das automatische Garen funktioniert nicht beim Zubereiten in mehreren Garfolgen.

Beispiel: "20 Minuten 100% Mikrowellenenergie + 5 Minuten 80% Mikrowellenenergie"

1) Taste "Mikro/Grill/Kombi." drücken und auf dem Bildschirm wird "P100" angezeigt.	
2) Taste "Mikro/Grill/Kombi" drücken, um 100% Mikrowellenleistung zu wählen.	
3) Knopf " " zum Einstellen der Garzeit drehen.	
4) Taste "Mikro/Grill/Kombi." drücken und auf dem Bildschirm wird "P100" angezeigt.	
5) Den Drehknopf betätigen " ", um 80% Mikrowellenleistung zu wählen.	
6) Taste "Mikro/Grill/Kombi." drücken und " " drehen, um 80% Mikrowellenleistung zu wählen.	
7) Um den Garvorgang zu starten auf die Taste "Schnellstart/Start", drücken und zum annullieren auf die Taste "Löschen/Stop" drücken.	

9. Automatische Programme

Beispiel: Wenn Sie das Programm "Automatische Programme" benutzen möchten, z. B. zum Garen von Fisch mit einem Gewicht von 250g, bitte wie folgt vorgehen.

1) Auf die Taste "Automatische Programme" drücken, auf dem Display erscheint "A-1", folgende Symbole leuchten " " und " ".	
2) Für die gewünschte Funktion den Drehknopf " " betätigen.	

3) Auf die Taste "Automatische Programme" drücken um zu bestätigen	
4) Knopf "  " drehen, um das Gewicht des Fisches zu Wählen "g" leuchtet.	
5) Zum Starten des Garvorgangs auf die Taste "Schnellstart/Start" drücken, "g" erlischt und, "  " sowie "  " blinken.	

Übersicht der automatischen Garprogramme:

Menü	Reihenfolge	Gewicht	Display
A-1 Automatisches Aufwärmen	1	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-2 Gemüse	2	200 g	
		300 g	
		400 g	
A-3 Fisch	3	250 g	
		350 g	
		450 g	

A-4 Fleisch	4	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-5 Nudeln	5	50 g	
		100 g	
A-6 Kartoffel	6	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-7 Pizza	7	200 g	
		400 g	
A-8 Suppe	8	200 ml	
		400 ml	

10. Sperrfunktion für Kinder

Lock (Sperrn): Im Bereitschaftszustand die Taste "**Ändern/Stop**p" 3 Sekunden lang drücken und ein langer "Piepton" ist zu hören, der die Kindersicherung anzeigt und "  " leuchtet.

Entriegeln: Im Sperrzustand die Taste "**Ändern/Stop**p" 3 Sekunden lang drücken und ein langer "Piepton" ist zu hören, der das Lösen der Kindersicherung anzeigt.

9 Fehlersuche

Normal	
Die Mikrowelle stört den TV-Empfang	Radio- und TV-Empfang können während der Bedienung der Mikrowelle gestört sein. Dies ist ähnlich einer Störung kleiner Elektrogeräte, wie Mixer, Staubsauger und Ventilator. Dies ist völlig normal.
Schwache Ofenbeleuchtung	Bei schwacher Mikrowellenleistung kann auch die Ofenbeleuchtung nachlassen. Dies ist völlig normal.
Dampfansammlung an Tür, heiße Luft steigt aus den Öffnungen	Beim Garen kommt es zum Dampfen des Garguts. Das meiste entweicht aus den Öffnungen. Aber einige Dämpfe sammeln sich an kühlen Orten, wie die Ofentür. Dies ist völlig normal.
Ofen versehentlich ohne Gargut gestartet.	Es ist verboten, das Gerät ohne Gargut zu benutzen. Dies ist sehr gefährlich.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Ofen kann nicht gestartet werden.	(1) Netzkabel nicht richtig eingesteckt.	Stecker aus der Steckdose herausziehen. Nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	(2) Sicherung durchgebrannt oder Leistungstrennschalter hat sich ausgelöst.	Sicherung oder Trennschalter austauschen (muss von Fachpersonal unseres Unternehmens durchgeführt werden)
	(3) Probleme mit der Steckdose.	Steckdose mit einem anderen Elektrogerät prüfen.
Ofen heizt nicht.	(4) Tür nicht richtig geschlossen.	Tür richtig schließen.
Glasdrehteller macht Geräusche bei der Bedienung der Mikrowelle	(5) Schmutz auf den Rollen und dem Ofenboden.	Siehe "Reinigung und Pflege"

10 Tipps zur Mikrowelle

<p>Sie finden für die vorbereitete Speisemenge keine Einstellangabe.</p>	<p>Verlängern oder verkürzen Sie die Garzeiten nach folgender Faustregel: Doppelte Menge: doppelte Zeit Halbe Menge: halbe Zeit</p>
<p>Die Speise ist zu trocken geworden</p>	<p>Stellen Sie beim nächsten Mal eine kürzere Garzeit ein oder wählen Sie eine niedrigere Mikrowellen-Leistung. Decken Sie die Speise ab und geben Sie mehr Flüssigkeit zu.</p>
<p>Die Speise ist nach Ablauf der Zeit noch nicht aufgetaut, heiss oder gar.</p>	<p>Stellen Sie eine längere Zeit ein. Grössere Mengen und höhere Speisen brauchen länger.</p>
<p>Nach Ablauf der Garzeit ist die Speise am Rand überhitzt, in der Mitte aber noch nicht fertig.</p>	<p>Rühren Sie zwischendurch um und wählen Sie beim nächsten Mal eine niedrigere Leistung und eine längere Dauer.</p>
<p>Nach dem Auftauen ist das Geflügel oder Fleisch aussen angegart, in der Mitte aber noch nicht aufgetaut.</p>	<p>Wählen Sie beim nächsten Mal eine kleinere Mikrowellen-Leistung. Wenden Sie das Auftaugut bei grossen Mengen mehrmals.</p>
<p>Hinweis</p>	<p>An Türfenster, Innenwänden und Boden kann sich Kondenswasser bilden. Das ist normal. Die Funktion der Mikrowelle wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wischen Sie das Kondenswasser nach dem Garen heraus.</p>

11 Reinigung und Pflege



ACHTUNG: Verbrühungsgefahr!

Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine Verbrühungsgefahr entstehen kann!

- Schalten Sie den Mikrowellenherd aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie den Garraum regelmäßig. Sollten Reste von Speisen an den Wänden des Garraumes haften, wische Sie diese mit einem feuchten Tuch sauber. Zur Reinigung von stärkeren Verschmutzungen sollten Sie nur milde Reinigungsmittel verwenden.
- Die Verwendung von starken Reinigungsmitteln ist nicht zu empfehlen.
- Benutzen Sie kein Backofenspray und keine anderen aggressiven Backofenreiner oder Scheuerkissen, raue Schwämme und Topfreiniger sind ungeeignet. Diese Mittel verkratzen die Oberfläche, was zum Zerschneiden des Glases führen kann. Innenfläche gründlich trocken lassen.
- Das Gehäuse des Gerätes sollte feucht abgewischt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser durch die Lüftungsöffnungen in das Geräteinnere eindringt, da das Gerät dadurch Schaden nehmen kann.
- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungs- oder Pflegemittel, auch nicht aus Sprühdosen. Lassen Sie die Tür der Mikrowelle während der Pflege geöffnet, damit es nicht zu einem unvorhergesehenen Betrieb des Gerätes kommt.
- Während des Betriebs kann sich durch Verdampfen von Feuchtigkeit innen und außen auf dem Sichtfenster des Gerätes Kondenswasser niederschlagen und evtl. unter der Tür abtropfen. Dieser Vorgang ist normal und kann verstärkt bei niedriger Raumtemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit auftreten. Die Sicherheit des Gerätes ist dadurch nicht beeinträchtigt. Bitte nach dem Betrieb das Kondenswasser mit einem weichen Tuch abwischen.
- Der Glasdrehsteller kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln oder im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Der Rollenring und die Bodenfläche des Garraumes sollten regelmäßig gepflegt werden. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel um den Boden zu reinigen und wischen ihn anschließend trocken. Der Rollenring ist Spülmaschinen geeignet. Achten Sie bitte darauf, dass sich nach der Reinigung der Rollenring und der Drehsteller in der richtigen Position befinden.
- Ein Dampfreiniger darf nicht zur Reinigung verwendet werden.

12 Reparaturen



WARNUNG

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur bringt Gefahr für den Benutzer und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs!

13 Kundendienst

WICHTIG

Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen auch während der Garantiezeit nicht kostenlos ist.

Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesem Fall keine weiteren Arbeiten, vor allem an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus.

Zuständige Kundendienstadresse:

DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH und SCHWEIZ

EGS GmbH

Dieselstrasse 1

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon für Deutschland: 0 2944 9716 791

Kundentelefon für Österreich: 0820 200 170

(aus dem österreichischen Festnetz 0.14 Euro/min, Mobilnetz abweichend, anbieterabhängig)

Kundentelefon für die Schweiz: +41 (0)31 951 47 45

Telefax: +49 (0) 2944 9716 77

E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de

(Reparaturaufträge können auch online erfasst werden)

Internet: www.egs-gmbh.de

Bitte geben Sie unbedingt an:

- Vollständige Anschrift und Telefon- Nr.
- Seriennummer und Batch (Wie auf dem Typenschild abgebildet, das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes oder vorne rechts beim Öffnen der Tür)
- Fehlerbeschreibung.

14 Technische Angaben

Modell	EMW20G
Inhalt [L]	20
Eingangsleistung Mikrowelle [W]	1250
Ausgangsleistung Mikrowelle [W]	800
Grill Leistung [W]	1000
Drehteller Ø [cm]	24.5
Elektrischer Anschluss [V/Hz]	230V / 50 Hz
Abmessungen außen (HxBxT) [cm] (ohne Rahmen)	28x46.1x35.9
Abmessungen Rahmen (HxBxT) [cm]	28.2x59.5x2.15
Nettogewicht [kg]	13
EAN	4016572009613
Abmessungen und benötigter Raumbedarf siehe Kapitel „Aufstellen“	

*Technische Änderungen vorbehalten.

15 CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2004/108/EG und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2006/95/EG festgelegt sind.

Dieses Gerät ist mit dem **CE**-Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

*Technische Änderungen vorbehalten.

16 Allgemeine Garantiebedingungen

Als Käufer eines Exquisit – Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden, aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen. Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Her-

kunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land oder CH erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land oder in der Schweiz erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge ausserhalb der Garantiezeit gilt:

Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.

Wird ein Gerät überprüft, bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, siehe Kapitel 13 Zuständige Kundendienstadresse.

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen